

BEFARD



**CHWYTAK PRÓŻNIOWY
DO PANELI WARSTWOWYCH**

XR500

CECHY CHWYTAKA PRÓŻNIOWEGO BEFARD:

Chwytnak przeznaczony jest do przenoszenia oraz montażu:

- Paneli ściennych poziomych i pionowych o długości do ok. 15m (w zależności od wypełnienia płyt),
- Paneli dachowych o długości do ok. 20 metrów (w zależności od wypełnienia płyt)
- Innych paneli, np. o profilu sinusoidalnym (specjalnie dostosowane przyssawki)

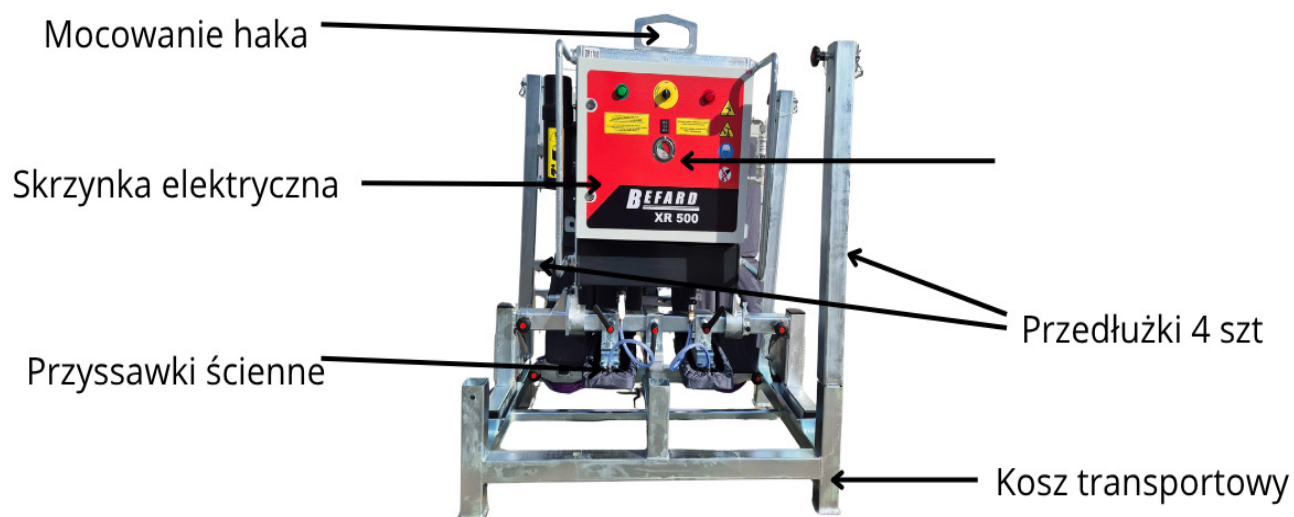
PARAMETRY TECHNICZNE

System próżniowy:	jednoobwodowy (opcjonalnie dwuobwodowy)
Liczba przyssawek:	10
Wymiar przyssawki	160mm x 420 mm Opcjonalnie (80m x 500 mm)
Ilość ramion:	4 szt-możliwość rozbudowy do 8 szt opcjonalnie
Dodatkowe zabezpieczenia:	Pasy w zestawie
Sterowanie:	Manualne - opcjonalnie pilot
Wymiar płyty max:	Do 16 m
Pozycja montażu:	Pion/Poziom
Udźwig max.	600 kg
Zasilanie:	Akumulator 2 x 12 V



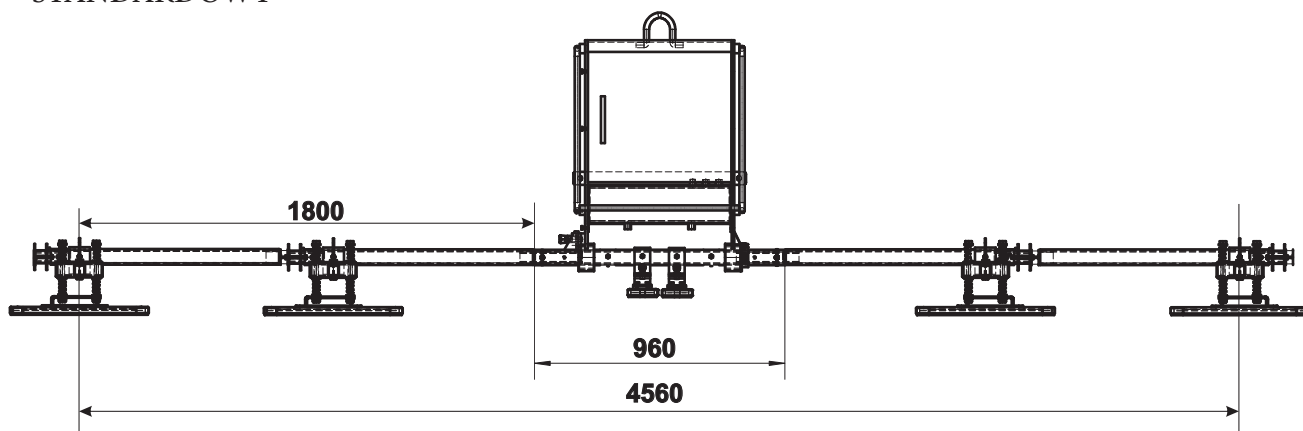
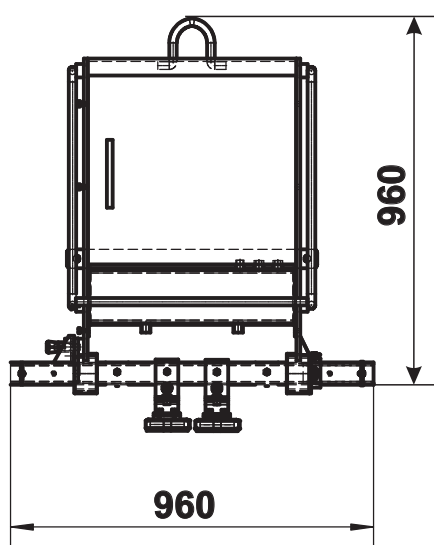
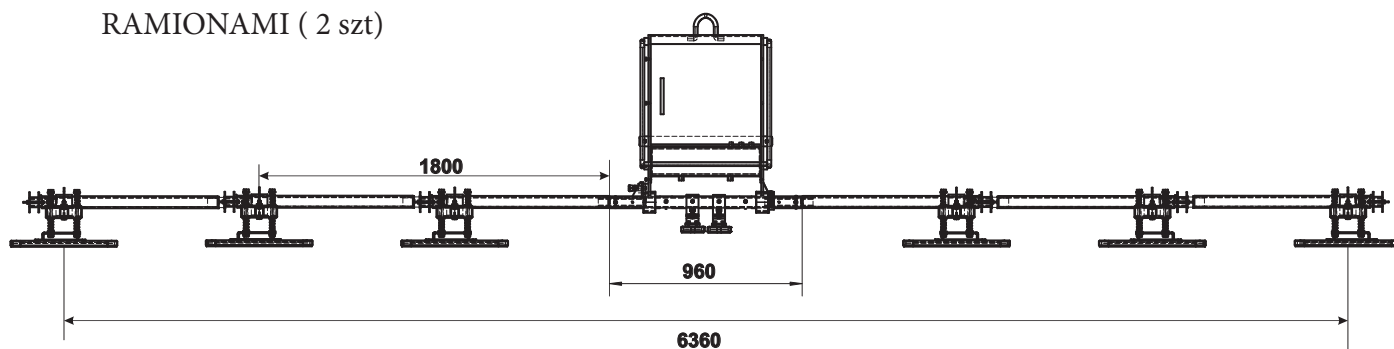
BUDOWA CHWYTAKA

BEFARD



XPR500

BEFARD.COM

WYMIARY CHWYTAKA BEFARD XR 500**STANDARDOWY****Z DODATKOWYMI
RAMIONAMI (2 szt)**

DOBIERZ OPCJONALNIE

DWUOBIEGOWY SYSTEM PRÓŻNIOWY

Model XPR 500 można wyposażyć w dwubiegowy system próżniowy, który pozwala dostosować pracę urządzenia do różnych zastosowań, jednak wybierając tę opcję udźwig zostaje zmniejszony o 50%.

PILOT

Pilot zdalnego sterowania umożliwia bezpieczne i wygodne uruchamianie funkcji próżniowych chwytaka do płyt warstwowych bez konieczności bezpośredniego dostępu do urządzenia. Dzięki temu operator może kontrolować proces chwytania i zwalniania ładunku z dogodnej i bezpiecznej odległości.

WĄSKIE PRZYSSAWKI

Wąskie przyssawki typu 8/50 zostały zaprojektowane specjalnie do chwytania i przenoszenia płyt warstwowych o profilowanej powierzchni. Przyssawki odpowiednie do płyt o uskoku mniejszym bądź równym 5mm.

ZAPASOWE AKUMULATORY (2 SZT)

Aby zapewnić ciągłość pracy i maksymalną mobilność urządzenia, chwytak może być wyposażony w zapasowe akumulatory. Dzięki temu możliwa jest szybka wymiana źródła zasilania bez konieczności przerywania pracy na placu budowy lub w hali montażowej.

ZAPASOWE USZCZELKI

Zapasowe uszczelki stanowią niezbędny element wyposażenia eksploatacyjnego chwytaka próżniowego. Zapewniają utrzymanie pełnej szczelności układu i bezpieczną pracę urządzenia nawet po długim okresie użytkowania. Regularna kontrola i wymiana uszczelek pozwala zachować maksymalną skuteczność przyssawek oraz pełną siłę podciśnienia.

DODATKOWE RAMIONA DO PRZEDŁUŻENIA CHWYTAKA

Dodatkowe ramiona umożliwiają przedłużenie chwytaka i dostosowanie go do montażu większych lub niestandardowych elementów (max 4 szt). Rozszerzają zasięg chwytaka, zachowując jednocześnie pełną stabilność i bezpieczeństwo pracy.

BEFARD XR500 W AKCJI



BEFARD